


Si se muestra el mensaje E81 LOW OIL DETECTED:

1. Presione "ENTER PASSCODE".
2. Presione 4357 y presione el botón de verificación.
3. Presione de nuevo el botón "verificar".
4. La pantalla muestra apagada.
5. Retire la fuente del filtro y verifique si hay aceite.
6. Asegúrese de que la fuente del filtro esté vacía.
7. Si hay aceite en la fuente del filtro, vuelva a colocar la fuente del filtro en su lugar.
8. Presione el botón de mano en la parte inferior de la pantalla táctil y desplácese hasta LLENAR IVA DESDE EL PANEL.
9. Presione el botón LLENAR IVA DESDE CUBIERTA y siga las instrucciones para devolver el aceite a la freidora.
10. Si el aceite no vuelve a la freidora, el filtro en línea puede estar obstruido.
11. El filtro en línea tiene una tapa redonda estampada "CALIENTE" y se encuentra encima de la fuente del filtro.
12. Para quitar el filtro, ubique la llave fijada a la freidora, cerca del filtro.
13. Use guantes, ya que la tapa del filtro puede estar caliente.
14. Utilice la llave para desenroscar la tapa del filtro.
15. Retire el filtro.
16. Si el filtro está sucio, enjuáguelo en el fregadero con agua.
17. Seque completamente el filtro.
18. Vuelva a insertar el filtro y apriete a mano.
19. Use la llave para apretar un poco más fuerte que con la mano



20. Utilice un destornillador para limpiar los desechos de las cavidades superiores de la sonda.
  21. Use un destornillador y una almohadilla verde antiarañazos para limpiar suavemente el lodo de las sondas superiores aproximadamente  $\frac{1}{2}$ ".
  22. Hay líneas de nivel de aceite superior e inferior en la parte posterior de la freidora.
  23. ¿Está el aceite por encima de la línea de aceite inferior de la freidora?
  24. Si no es así, añada aceite y asegúrese de que el aceite esté por encima de la línea inferior del nivel de aceite.
  25. Abra la puerta derecha y revise la jarra de aceite. Si la reemplácela con una nueva jarra de aceite.
  26. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos en la parte frontal de la freidora.
  27. El controlador muestra "ES LA FREIDORA LLENO DE ACEITE?" SI NO.
  28. Asegúrese de que el aceite esté por encima de la línea inferior del nivel de aceite y pulse el botón Sí.
  29. La freidora debe calentarse en "Modo seguro".

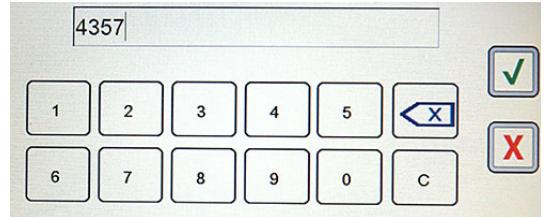